

รายละเอียดเครื่อง

ส่วนประกอบ	รายละเอียด	อื่น ๆ
ด้านหน้า	หนา 19 x กว้าง 64.6 x สูง 164.2 มม.	อุณหภูมิใช้งาน : -15-55 องศา เซลเซียส
ด้านหลัง	หนา 36 x กว้าง 85 x สูง 158 มม. ไฟเบอร์เสริมใยแก้ว	
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5 V จำนวน 4 ก้อน	ใช้งาน 1 ปี (เฉลี่ยการเปิด - ปิดประตู 10 ครั้ง ต่อวัน)
รีโมท คอนโทรล	ไร้สาย	จำหน่ายต่างหาก




Yale Digital Door Lock


คู่มือการใช้ชุดล็อคระบบดิจิทัล YDR 3110

Call Center 02-722-7500

อุปกรณ์ด้านหน้า (ติดตั้งที่ประตูด้านนอก)

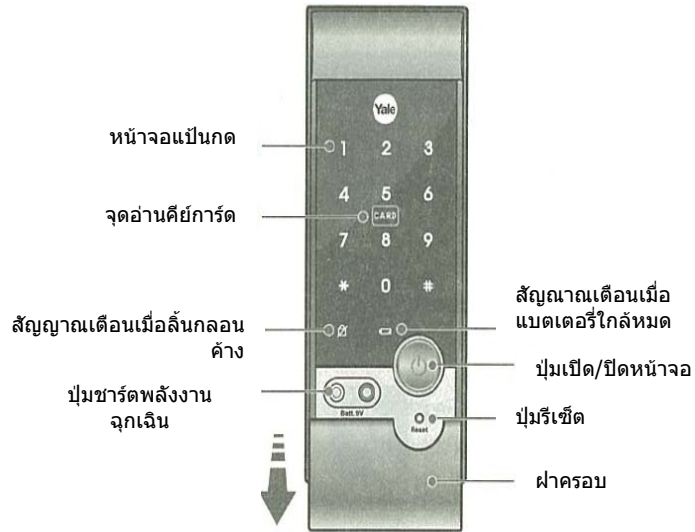

อุปกรณ์ด้านหลัง (ติดตั้งที่ประตูด้านใน)

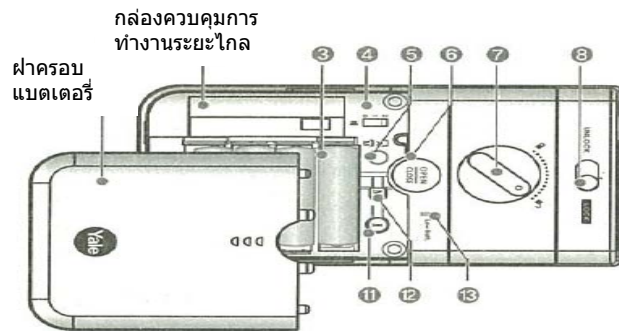

11. ปุ่มกดสำหรับบันทึกรหัส
12. ปุ่มเมนู
13. ปุ่มเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

3. ถ่านแบตเตอรี่ AA 1.5 V.
4. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
5. ปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติ
6. ปุ่มเปิด ปิด
7. ปุ่มหมุนเปิด ปิด ประตู
8. ปุ่มเลื่อนเพื่อล็อก/คลายล็อก
9. กลอนประตู
10. เซ็นเซอร์ล็อกอัตโนมัติ

การเข้าออกฉุกเฉินเมื่อแบตเตอรี่หมด





1	ใช้แบตเตอรี่ 9 V.		เปิดฝาครอบด้านหน้า และจอบแบตเตอรี่ 9V กับปุ่มชาร์ตพลังงานฉุกเฉิน
2	สัมผัสหน้าจอ.		สัมผัสหน้าจอด้านหน้าเพื่อให้ไฟหน้าจอแสดงขึ้น
3	ใส่รหัสที่ตั้งไว้		ใส่รหัสที่ตั้งไว้
4	กดปุ่ม *		กดปุ่ม * (กรณাজบแบตเตอรี่ 9V ค้างไว้ที่ปุ่มชาร์ตพลังงานฉุกเฉิน จนกระทั่งการเปิดสำเร็จ)

ไฟสีแดงจะแสดงเมื่อแบตเตอรี่กำลังจะหมด



เมื่อแบตเตอรี่หมดให้เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่จำนวน 4 ก้อน โดยจะมีสัญญาณไฟเตือนสีแดงขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

การใช้อุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)

1	กดปุ่ม M		เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังและกดปุ่ม M
2	กดเลข 0 และ 5 บนหน้าจอล		กดเลข 0 และ 5 บนหน้าจอล
3	ตั้งรีโมท		กดปุ่ม SET ที่รีโมทคอนโทรล
4	กดปุ่ม M อีกครั้ง		กดปุ่ม M ด้านหลังอีกครั้งเพื่อยืนยันการใช้งาน

การยกเลิกการใช้อุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)

1	กดปุ่ม M		เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังและกดปุ่ม M
2	กดเลข 7 และ 5 บนหน้าจอล		กดเลข 7 และ 5 บนหน้าจอล
4	กดปุ่ม M อีกครั้ง		กดปุ่ม M ด้านหลังอีกครั้งเพื่อยืนยันการยกเลิก

การตั้งรหัสผ่าน

1	กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส/I button		เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังและกดปุ่มสำหรับตั้งรหัส/I button หนึ่งครั้ง
2	ใส่รหัส		ใส่รหัสที่คุณต้องการ (4-12 หลัก)
3	กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส/I button อีกครั้ง		กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส/I button อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสและเสร็จสิ้นการตั้งรหัส

การเปิดด้วยรหัส


1	สัมผัสหน้าจอล		สัมผัสหน้าจอลด้านหน้าเพื่อให้ไฟหน้าจอลแสดงขึ้น
2	ใส่รหัส		กดรหัสที่ตั้งไว้บนหน้าจอล
3	สัมผัสหน้าจอลอีกครั้ง		สัมผัสหน้าจอลด้านหน้าอีกครั้ง หรือกดปุ่ม * เพื่อทำการเปิด

การติดตั้งอุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)


1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังและนำแบตเตอรี่ออก




2. ใส่อุปกรณ์รีโมท เข้าไปในช่องตามรูป

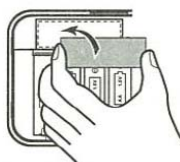

3. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปที่เดิม

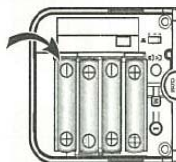

4. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะได้ยินเสียงสัญญาณ และปิดฝาครอบดังเดิม

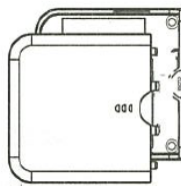



การใช้คีย์การ์ด

Order	Play	Description
1		เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังและกดปุ่มสำหรับตั้งรหัส / I button หนึ่งครั้ง
2		เมื่อแตะการ์ดแล้วได้ยินเสียงสัญญาณแสดงว่าการ์ดนั้น ถูกตั้งเพื่อใช้งานแล้ว
3		กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส/I button อีกครั้งเพื่อยืนยันและเสร็จสิ้นการตั้งคีย์การ์ด


การเปิดด้วยคีย์การ์ด

1		กดปุ่มเปิด/ปิด หน้าจอ
2		แตะคีย์การ์ดที่ตั้งแล้วบน หน้าจอ

การล็อคประตูจากด้านนอก

Order	Play	Description
การล็อคอัตโนมัติ		การล็อคอัตโนมัติจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อประปัดนาน 5 วินาที
การล็อคด้วยตนเอง		ใช้ฝ่ามือสัมผัสหน้าจอเพื่อทำการล็อคด้วยตนเอง

การล็อคประตูจากด้านใน

การล็อคอัตโนมัติ		การล็อคอัตโนมัติจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อประปัดนาน 5 วินาที
การล็อคด้วยตนเอง		หมุนปุ่มหมุนเปิด/ปิด เพื่อล็อคประตู
		กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อล็อคประตู

การแสดงผลโหมดการล็อคอัตโนมัติ 3 นาที

หากไม่ได้บันทึกรหัสหรือใช้คีย์การ์ดในการทำงานนานติดต่อกัน 5 นาที ระบบล็อคอัตโนมัติ จะทำงานโดยอัตโนมัติ



แสงไฟจะสว่างขึ้นที่เลข 3 บนหน้าจอเมื่อเหลือเวลา 3 นาทีก่อนโหมดการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน

แสงไฟจะสว่างขึ้นที่เลข 2 บนหน้าจอเมื่อเหลือเวลา 2 นาทีก่อนโหมดการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน

แสงไฟจะสว่างขึ้นที่เลข 3 บนหน้าจอเมื่อเหลือเวลา 3 นาทีก่อนโหมดการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน

วิธีการยกเลิกการทำงานของโหมดการล็อคอัตโนมัติ 3 นาที

วิธีที่ 1 กดปุ่มเปิด/ปิดหน้าจอ (หรือ)

วิธีที่ 2 กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส (I Button) ด้านหลังเครื่อง


การเปิดด้วยรหัสหลอก

สามารถปิดรหัสจริงขณะทำการเปิดได้ เพื่อความปลอดภัย


1	สัมผัสด้วยฝ่ามือ		สัมผัสฝ่ามือบนหน้าจอ
2	ใส่รหัสหลอกและรหัสจริง		สามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. กดรหัสหลอกและตามด้วยรหัสจริง (หรือ) 2. กดรหัสจริงและตามด้วยรหัสหลอก
3	สัมผัสด้วยฝ่ามืออีกครั้ง		สัมผัสฝ่ามือบนหน้าจออีกครั้งและกดปุ่ม * เพื่อเปิดประตู

การเปิดประตูจากด้านใน

กดปุ่มเปิด/ปิด

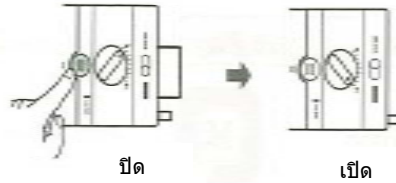

หมุนปุ่มเปิด/ปิดด้วยมือ

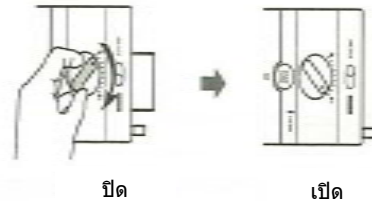

สัญญาณเตือนภัย

- ในกรณีที่ถูกรัดแงะขณะล็อคประตู สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น
- ในกรณีที่ฝาครอบด้านหน้าได้รับความเสียหายด้วยการพยายามแงะ หรือ เจาะ สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น

หมายเหตุ: สัญญาณเตือนภัยจะดัง 30 นาที หรือจนกว่าจะทำการปิดสัญญาณเตือนภัย

การหยุดสัญญาณเตือนภัย

วิธีที่ 1 กดรหัสที่ตั้งไว้เพื่อเปิดประตู

วิธีที่ 2 แตะคีย์การ์ดที่หน้าจอ

วิธีที่ 3 กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส /I button ด้านหลังนาน 5 วินาที


สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตัวจะจับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นด้านใน สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นและล็อคจะถูกปลดอัตโนมัติ
- ถึงแม้ว่าด้านในโปรแกรมการบังคับล็อคจะถูกตั้งไว้ ตัวเครื่องจะทำการปลดล็อคอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้



การหยุดสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- วิธีที่ 1 กดรหัสที่ตั้งไว้เพื่อเปิดประตู
- วิธีที่ 2 แตะคีย์การ์ดที่หน้าจอ
- วิธีที่ 3 กดปุ่มสำหรับตั้งรหัส /I button ด้านหลังนาน 5 วินาที




การตั้งระดับเสียง

ปรับสวิทช์ระดับเสียง		การปรับระดับเสียงสามารถปรับได้ที่สวิทช์ปรับระดับเสียง (2=เสียงดังที่สุด / 1= เสียงเบาลงมา / 0 = ไม่มีเสียง)
----------------------	---	---


การบังคับล็อคจากด้านนอกโดยคีย์การ์ด

	กดปุ่มเปิด/ปิด ด้านหน้า
	แตะคีย์การ์ดบนหน้าจอนาน 5 วินาที จนได้ยินเสียงสัญญาณ



การบังคับล็อคจากด้านนอกโดยใช้รหัส

	กดปุ่มเปิด/ปิด ด้านหน้า
	Enter the registered Password on the keypad.
	Press the [#] button for 5 seconds. (The beeping sound sets off for 3 times.)

การบังคับล็อคจากด้านใน

Order	Play	Description
เลื่อนปุ่มบังคับเปิด/ปิด ด้านใน		เมื่อปิดประตู ให้เลื่อนปุ่มไปที่ตำแหน่ง LOCK ที่อยู่บนสติกเกอร์สีแดงตามรูป

การตั้งล็อคอัตโนมัติและตัวเอง

การล็อคอัตโนมัติ		กดปุ่มเปิด/ปิด อัตโนมัติให้มีลักษณะหมุนขึ้นมาเพื่อตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ
Manual Lock Setting		กดปุ่มเปิด/ปิด อัตโนมัติให้มีลักษณะปุ่มลงมาเพื่อตั้งเป็นระบบตัวเอง